
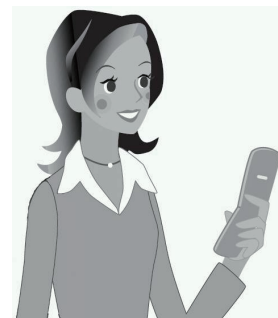


はじめにクイック設定ガイド、取扱説明書を参照し、CHECKカムの有線LAN接続での設定を行ってください。

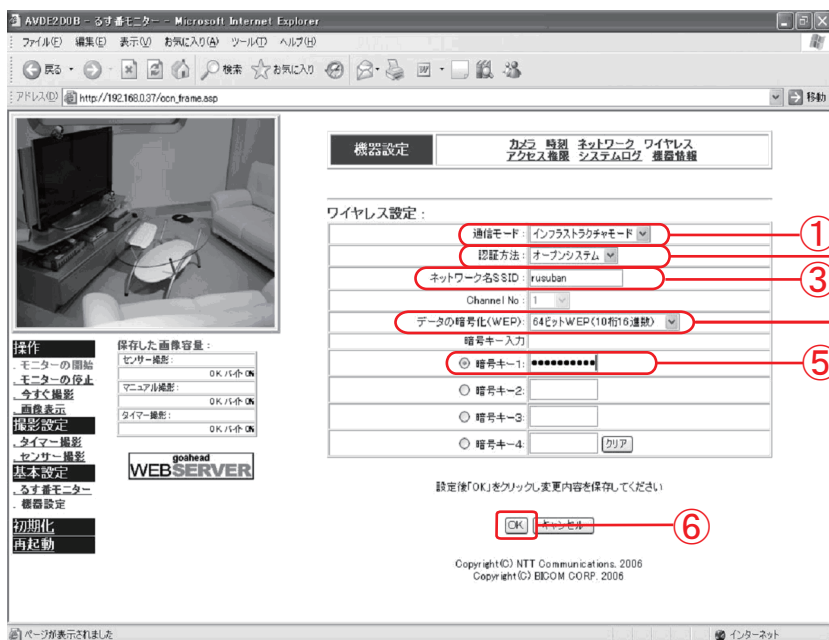

以下の手順でCHECKカムの無線LAN設定を行います

1. CHECKカム設定ページの 機器設定 >> ワイヤレスの画面を表示させます。

- ① 通信モードを設定します。
※一般的に「インフラストラクチャモード」を選択します。その他の選択や詳細については取扱説明書その他の選択や詳細については取扱説明書をご参考ください。
- ② 認証方式を設定します。
※一般的に「オープンシステム」を選択します。その他の選択や詳細については取扱説明書をご参考ください。
- ③ ネットワーク名SSIDを入力します。
- ④ データの暗号化（WEP）で暗号方式を選択します。
- ⑤ 暗号キーを入力します。
※暗号キーは0からFまでの16進数を使用します。
- ⑥ 「OK」ボタンをクリックします。

2. CHECKカムの電源ケーブルを抜きます。
3. CHECKカムのLAN端子からLANケーブルを抜きます。
4. CHECKカムの電源ケーブルを差しこみます。
5. CHECKカムが無線LANで接続されます。

無線から有線へ切り替える場合

1. CHECKカムのLAN端子にLANケーブル（ストレート）を接続します。
2. 再起動を行います。
※再起動は、CHECKカム本体のリセットボタンで行ってください。
3. 無線LAN接続が切断され、有線LANで接続されます。



LANケーブルで接続されているときに点灯します

無線LANで接続されているときに点灯します